DENVER®

DENVER BTT-501

COLUNA BLUETOOTH 2.1CH

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM

MANUAL DE FUNCIONAMENTO

ADVERTÊNCIAS

Este produto foi concebido e fabricado de modo a estar em conformidade com as mais rigorosas normas de qualidade e segurança. Existem, no entanto, algumas precauções de funcionamento que devem ser tidas em consideração:

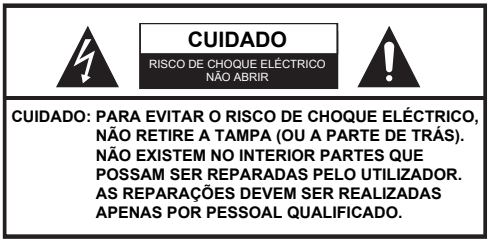
CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NÃO ABRIR
CUIDADO: PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU A PARTE DE TRÁS). NÃO EXISTEM NO INTERIOR PARTES QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR. AS REPARAÇÕES DEVEM SER REALIZADAS APENAS POR PESSOAL QUALIFICADO.

- Ler todas as advertências. Seguir todas as instruções.
- Verificar a tensão eléctrica na placa de classificação do adaptador de corrente eléctrica se corresponde ao fornecimento de energia local, se não corresponder, deve devolver o produto para o estabelecimento comercial onde foi adquirido.
- Desenrolar e esticar o cabo do adaptador antes de o utilizar.
- Colocar o produto numa superfície plana e rija. Permitir que haja espaço à volta do produto para assegurar a ventilação suficiente.
- Limpar apenas com um pano seco, desligar a tomada antes da limpeza. Não usar soluções de limpeza agressivas dado poderem danificar a superfície.
- Para desligar totalmente este produto da corrente eléctrica, desligar a ficha da tomada de parede. A ficha de corrente eléctrica é usada para interromper completamente a alimentação ao aparelho e deve ser de fácil acesso para o utilizador.

- Remover o adaptador da tomada, quando o produto não está a ser utilizado durante um longo período de tempo e durante trovoadas.
- Usar somente extensões/acessórios especificados pelo fabricante.
- Não colocar o aparelho ou as baterias nas proximidades de fontes de calor ou sob a acção da luz solar directa. Nunca colocar fonte de chama viva por cima ou próximo deste produto.

ADVERTÊNCIAS

- Não tentar abrir a caixa de protecção exterior ou remover as tampas. Se o adaptador de alimentação ou os seus terminais estiverem danificados, devem ser substituídos por um adaptador do mesmo tipo e classificação.
- As reparações devem apenas ser realizadas pelo fabricante ou pelos seus agentes ou por pessoa similarmente qualificada.
- Não mergulhar o equipamento principal, o adaptador de corrente ou quaisquer acessórios em água ou em qualquer outro líquido.
- Não expor este produto a pingos e salpicos ou colocar quaisquer recipientes contendo líquidos por cima ou próximo deste produto.
- Substituir as baterias com o mesmo tipo ou equivalente.
- Não tapar este produto ou isso impedirá a ventilação.

LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS

VISTA TOPO:

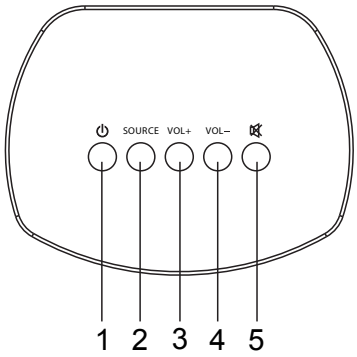

PAINEL TRASEIRO:

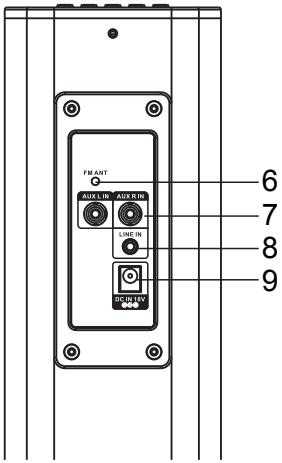

1. Botão STANDBY: Premir para ligar ou desligar as colunas.
2. Botão SOURCE: Premir repetidamente para seleccionar a entrada de som para o BT (receptor Bluetooth), AUX, LINE in ou FM.
3. VOLUME +: Premir para aumentar o volume.
4. VOLUME -: Premir para reduzir o volume.
5. MUTE: Premir para retirar o som, premir de novo para retomar.
6. Antena FM.
7. Tomadas AUX E/D IN.
8. Tomada LINE IN 3,5mm.
9. Entrada tomada DC.

CONTROLO REMOTO - LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS

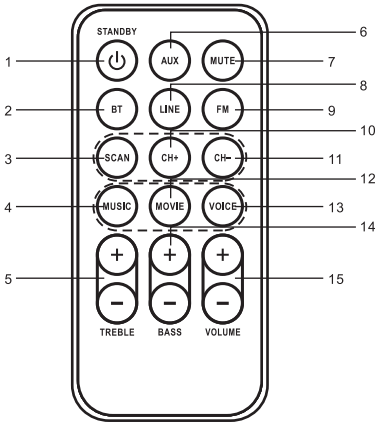

1. Botão STANDBY: Premir para ligar ou desligar o aparelho.
2. Botão BLUETOOTH: Premir para voltar ao modo Bluetooth.
3. Botão SCAN: Premir para procurar as estações de rádio disponíveis no modo Rádio FM, depois memorizar automaticamente na lista da memória. Podem ser memorizadas um total de 30 estações.
4. Botão MUSIC: Premir para mudar para o EQ optimizado para música.
5. Botões TREBLE: Premir para regular os agudos para cima ou para baixo.
6. Botão AUX: Premir para mudar para o modo AUX.
7. Botão MUTE: Premir para retirar o som, premir de novo para retomar.
8. Botão LINE: Premir para mudar para o modo Line in.
9. Botão FM: Premir para mudar para o modo Rádio FM.
10. Botão CH+: Premir para avançar para o próximo canal memorizado.
11. Botão CH-: Premir para avançar para o canal anterior memorizado.
12. Botão MOVIE: Premir para mudar para o EQ optimizado para filme com som.
13. Botão VOICE: Premir para mudar para o EQ optimizado para conversação.
14. Botões BASS: Premir para regular os graves para cima ou para baixo.
15. Botões VOLUME: Premir para ajustar o volume.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Introduzir a ficha DC do Adaptador AC/DC fornecido na tomada DC IN no aparelho. Introduzir o adaptador AC/DC na tomada DC IN no aparelho.

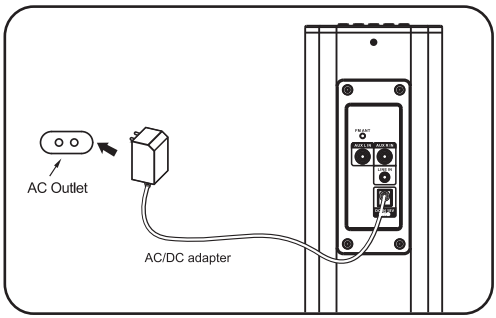

INSTALAÇÃO DAS BATERIAS (CONTROLO REMOTO)

Para substituir a célula do botão:

1. Empurrar o separador, depois fazer deslizar a tampa da bateria conforme se mostra na figura à direita.
2. Substituir a célula do botão antigo pela nova célula do botão CR 2025 conforme as marcações da polaridade no controlo remoto.
3. Fechar a tampa da bateria.

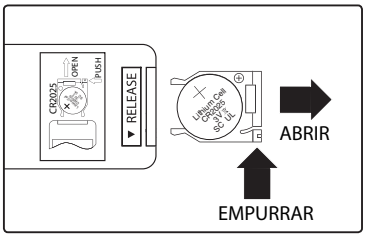

PRECAUÇÕES DA BATERIA:

Usar apenas o tamanho e tipo de baterias especificado.

1. Usar apenas o tamanho e tipo de baterias especificado.
2. Certificar que segue a polaridade correcta quando está a instalar a bateria conforme indicado no compartimento da mesma. Uma bateria colocada ao contrário pode danificar o dispositivo.
3. Se a bateria no dispositivo estiver gasta ou se o dispositivo não for usado durante um longo período de tempo, retirar as baterias para evitar danos ou lesões devido a derramamento das mesmas.
4. Não tentar carregar uma bateria que não é recarregável, pode sobreaquecer e explodir.
5. As baterias não devem ser expostas a calor excessivo, como por exemplo a luz solar, o fogo ou similares.
6. Limpar os contactos da bateria e também os do dispositivo antes da instalação da bateria.
7. Não misturar ao mesmo tempo tipos de baterias diferentes (por ex. Alcalinas e carbono-zinco) ou baterias antigas com baterias novas.

DISTÂNCIA EFECTIVA DO TRANSMISSOR REMOTO

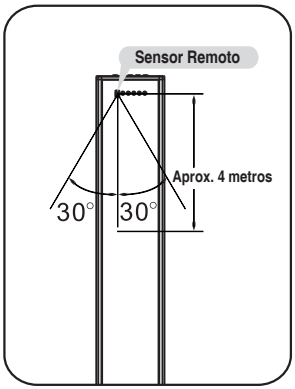

NOTAS:

1. Quando existe um obstáculo entre o aparelho e o transmissor, o transmissor pode não funcionar.
2. Quando está a incidir sobre o SENSOR REMOTO do aparelho a luz solar directa, uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada incandescente ou qualquer outra luz forte, o funcionamento remoto pode ficar instável.

FUNCIONAMENTO

Audição a partir das tomadas AUX IN:

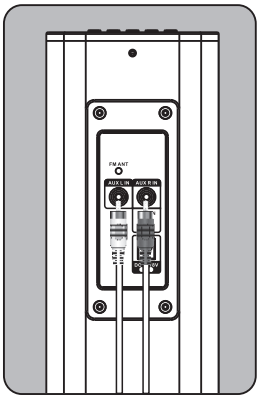

1. Ligar as tomadas Aux out do leitor de áudio externo (como um leitor DVD, TV, VCR, etc.) às tomas AUX IN na traseira da Sound Bar através do cabo RCA fornecido conforme a figura abaixo:
2. Ligar o Sound Bar à alimentação conforme o procedimento anterior. A luz indicadora de Standby acenderá.
3. Premir o botão Standby (⏻) no Sound Bar ou no Controlo Remoto para ligar a Sound Bar.
4. Premir repetidamente o botão SOURCE na unidade ou premir o botão AUX no Controlo Remoto para mudar para o modo AUX. A luz indicadora AUX acenderá.
5. Activar o leitor externo ligado e comece a reprodução como habitualmente.
6. Premir os botões de volume a ajustar o nível do volume.
7. Premir os botões TREBLE no Controlo Remoto para ajustar os agudos conforme pretendido.
8. Premir os botões BASS no Controlo Remoto para ajustar os GRAVES conforme pretendido.
9. Premir os botões do modo predefinido EQ MUSIC, MOVIE, ou VOICE para ligar o efeito EQ predefinido conforme pretendido.
10. Premir o botão MUTE para desligar o som, premir de novo para retomar.
11. Quando terminar a audição, premir o botão Standby (⏻) na Coluna ou no Controlo Remoto para desligar (modo Standby) as Coluna.

AUDIÇÃO A PARTIR DAS TOMADAS LINE IN:

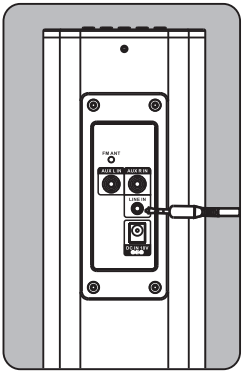

1. Ligar as tomadas Auscultador/Auricular; Line out do leitor de áudio externo (como um leitor MP3, Discman, etc.) às tomas LINE IN na traseira da Sound Bar através do cabo de ligação Line in fornecido conforme a figura abaixo:
2. Ligar o Sound Bar à alimentação conforme o procedimento anterior. A luz indicadora de Standby acenderá.
3. Premir o botão Standby (⏻) na Sound Bar ou no Controlo Remoto para ligar a Sound Bar.
4. Premir repetidamente o botão SOURCE na unidade ou premir o botão LINE no Controlo Remoto para mudar para o modo LINE. A luz indicadora LINE acenderá.
5. Activar o leitor externo ligado e comece a reprodução como habitualmente.
6. Outras operações são iguais ao modo AUX IN.

OUVIR RÁDIO:

1. Ligar a Sound Bar conforme o procedimento anterior.
2. Premir repetidamente o botão SOURCE na unidade ou premir o botão FM no Controlo Remoto para mudar para o modo Radio (FM). A luz indicadora FM acenderá.
3. Na primeira vez: Premir o botão SCAN no Controlo Remoto para iniciar a procura automática (pode levar alguns minutos). As estações FM disponíveis serão memorizadas na lista de memória interna. Depois de pesquisar: Premir o botão CH (Canal) + para avançar para o canal seguinte memorizado, premir o botão CH (Canal) - para avançar para o canal anterior memorizado. Repetir os mesmos procedimentos até que a estação pretendida seja encontrada e a ser reproduzida.
4. Outras operações são iguais ao modo AUX IN.

EMPARELHAMENTO E REPRODUÇÃO BT:

1. Ligar a Sound Bar conforme o procedimento anterior.
2. Premir repetidamente o botão SOURCE na Sound Bar ou premir o botão BT (Bluetooth) no Controlo Remoto para mudar para o modo BT. A luz indicadora BT acenderá.
3. Activar a função BT no leitor BT externo e aguardar alguns segundos até que o leitor BT externo e as colunas estejam emparelhados. Reproduzir a música como habitualmente no Leitor BT externo.
4. Outras operações são iguais ao modo AUX IN.

NOTAS:

Na primeira utilização, ligar o Leitor BT externo como se passa a indicar:

1. Colocar a Sound Bar no modo BT conforme o procedimento anterior, o indicador BT ligará e começará a piscar.
2. Ligar o leitor BT externo e entrar no modo de pesquisa BT. Começar o emparelhamento conforme as instruções no ecrã do Leitor BT externo (para detalhes sobre os procedimentos de emparelhamento, consultar o manual do utilizador do leitor BT).
3. Quando o Leitor BT externo procurou a Sound Bar, o nosso número de modelo "BTT-501" aparecerá no visor do leitor BT externo.
4. Pode ser necessário inserir o código do emparelhamento "0000".

Manutenção

1. Não usar soluções de limpeza abrasivas ou agressivas ou solventes.
2. Não tentar desmontar o seu produto.
3. Não pintar o seu produto.
4. Não deixar cair, atirar ou tentar dobrar o seu produto.
5. Não expor o seu produto a chamas vivas.

INSTRUÇÕES DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	***O que fazer***
Sem alimentação	Verificar a ligação do adaptador AC/DC entre as colunas e a tomada de parede.
Sem som	Verificar se o controlo de volume NÃO está no mínimo.
	Verificar se NÃO foi definido como sem som.
O controlo remoto não funciona	Verificar ou substituir a bateria.
	Assegurar que não existem obstáculos na frente das Colunas.
Sem som a partir do modo BT	Verificar se está emparelhado ou não. É necessário emparelhar o leitor BT externo com as colunas com a palavra-passe "0000" antes da primeira audição.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Fonte de alimentação:..... DC ⎓ 18V 2.5A, ⊖⊂⊕

Fonte de Alimentação do Controlo Remoto:..Bateria DC ⎓ 3V, 1X CR 2025 (incluído)

Consumo de Energia: ..... >50W

Alimentação Áudio:

Woofer..... 30W

Canal Esquerdo 10W

Canal Direito 10W

Cobertura de Rádio..... FM 87.5-108.0 MHz

Impedância das Colunas:

Woofer.....8 Ohm, 25W x 2

Canal Esquerdo ..... 4 Ohm, 15W

Canal Direito ..... 4 Ohm, 15W

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Por favor, preencha o espaço em branco com o número do modelo deste aparelho para consulta futura

A Inter Sales A/S, declara por este meio que, este produto (DENVER BTT-501) cumpre os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC. É possível obter uma cópia da Declaração de conformidade em:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Dinamarca/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics